


Aluminum Ring Muffler setting instruction



① マフラーナットのネジ部に、潤滑油を注油します。
①Apply lubricant or oil to the thread of the nuts.



② リングマフラーナットを全てのシリンダーに軽くねじ込みます。3つ全て、指でスムーズに回るように位置を合わせて下さい。無理やりにねじ込むと、シリンダーを破損します。
②Insert 3 nuts of the ring muffer into each cylinder. Adjust position that all threads can be turned smoothly by your fingers. Never tighten by force, or you may break the cylinders.

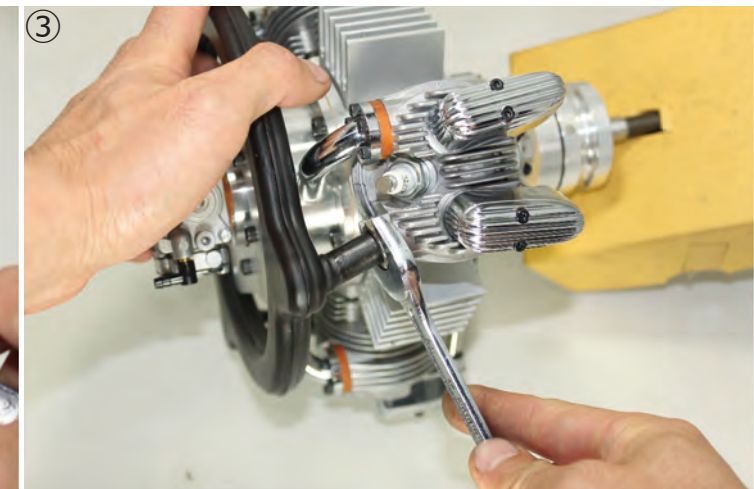

③ スパナでリングマフラーのナットを締めこみます。3つを均等に、徐々に締めこんで下さい。
③Evenly and gradually tighten up each nut of the ring muffer by a spanner.

**リングマフラーのナットはステンレス製ですので、シリンダーに無理にねじ込むとシリンダーを破損します。スムーズに回る状態でスパナを使用して下さい！
As the ring muffer nuts are made of stainless steel, if you forcibly insert and tighten them, the cylinders will break. Carefully use the spanner after the nuts can be turned by your fingers smoothly!**